

取扱説明書

SCIBORG BIKE WATCH

ご使用前に

この度はサイボーグ・バイクウォッチ (ABA-168A/ABA-168D) をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しい取扱い方法によりご使用いただけますようお願いいたします。この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 安全上の注意・警告

本製品は防滴機構ですので、雨天時の使用は問題ありません。ただし本製品は水没すると、製品の故障・ショートによる発熱等がおこる恐れがあります。絶対に本製品を水没させないようお願いします。

電池交換

下記手順に従って乾電池の挿入/交換を行ってください。使用する乾電池は単4型乾電池3本です。

1. 鍵を使ってロックを解除し、ケーブルをボディから抜きます。
2. バッテリーケースふたを固定しているネジ(ボディ裏面)を外し、バッテリーケースふたを取外します。
3. 単4乾電池をバッテリーケース内表示に従って、正しい方向になるように挿入します。
乾電池の方向を間違えると液漏れ、発熱の原因になりますので、絶対に間違えないようにしてください。
4. バッテリーケースふたをかぶせます
5. ふたを固定用のネジをしっかりとしめて完成です。

本製品の動作

本製品は警戒状態で振動を加えられると、振動を加えられた10秒後にサイレンが鳴動を始めます。サイレンは一旦鳴動を始めると20秒間または鍵で解除しケーブルを抜くまで鳴ります。

使用方法

- ①自転車のフレームにステイを固定します。この時ステイとフレームの間に調整用のインナーを挿入してください。(図1参照)
- ②鍵を使ってケーブルの一端をバイクウォッチボディから抜きます。
- ③固定されたステイにバイクウォッチ本体を図2のような方向で差し込みます。
- ④ケーブルを自転車の車輪等に通してからボディに差し込みます。
- ⑤警戒スタートボタン「ON」を押します。
- ⑥ピッ!という警戒開始を知らせる確認音が一度鳴り、警戒が開始されます。
サイレン機能(振動センサー)を使用しない場合は警戒スタートボタンを押さずに普通のケーブルロックとしてご使用ください。

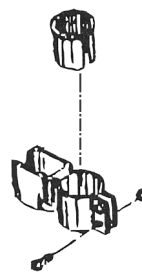


図1

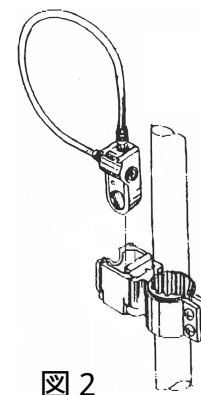


図2

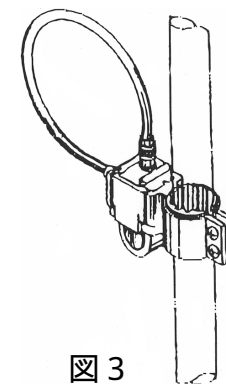


図3